
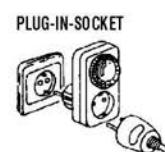


## 24 HOURS PROGRAMME TIMER OPERATION INSTRUCTIONS

- △ Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to your setting time.
  - △ Push down the joint slices according to the working duration of the household appliance you need.  
(15 min. for a slice, adjustable for 24hr.).  
Total 96 pcs slices, For Example: If you want to the "ON" duration is 1 hour, you need to push down 4 pcs adjoining slices.
  - △ Plug in socket, and connect this facility with the household appliance.
- Caution:** It must be used within the power

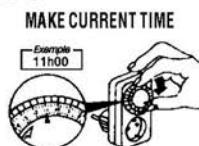

## INSTRUCCIONES DE USO DEL CRONÓMETRO PROGRAMABLE DE 24 HORAS

- △ Gire el disco siguiendo la dirección de la flecha hasta que el puntero señale el tiempo de ajuste.
- △ Presione los segmentos según la duración de funcionamiento del dispositivo doméstico que se requiera. (15 min. por cada segmento, ajustable para 24 hrs.) Un total de 96 segmentos. Por ejemplo: Si desea una duración de "Encendido" por 1 hora, deberá presionar 4 segmentos adyacentes.
- △ Conecte al enchufe, y a su vez conecte esta aplicación al dispositivo casero.

**Precaución:** Se deberá usar con energía eléctrica



## Instruções de operação da programação de 24 horas do temporizador

(△) Gire o disco a seguir a direcção da seta até o ponto onde o tempo a ser configurado está marcado.


(△) Empurre os grupos de configuração de tempo para baixo de acordo com a duração necessária de funcionamento do electrodoméstico.

(15 min. por grupo, ajustável a 24 h.).

Composto por 96 grupos de configuração de tempo no total. Exemplo: se deseja que o modo "LIGADO" esteja activado por 1 hora, é necessário empurrar para baixo 4 unidades da configuração de tempo.

(△) Conecte-o ao soquete e acople-o facilmente ao electrodoméstico.

**Alerta:** o aparelho deve estar conectado a uma corrente eléctrica compatível.

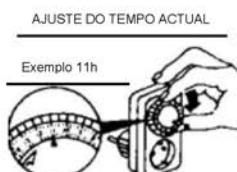

## minuteur programmable 24 heures

### Instructions d'utilisation

➤ Tournez le disque en suivant la direction des flèches jusqu'à ce que la marque pointe vers l'heure que vous souhaitez régler.

➤ Appuyez sur les portions selon la durée de fonctionnement nécessaire pour votre appareil domestique.

(15 minutes par portion, réglable pour 24 heures)

96 portions au total, par exemple : si vous souhaitez que la durée d'allumage soit d'une heure, vous devez abaisser quatre portions adjacentes.

➤ Branchez dans la prise, et connectez cet équipement avec l'appareil domestique

Attention : doit être utilisé avec l'alimentation

